

Monteringsanvisning SplitAdapter 800-serien

Steg 1 (montera SplitAdaptern på rätt sida av dörren)

Håll SplitAdaptern på den sidan av dörren ni vill ha Split funktionen, montera tryckespinnen med fjäder i trycket. Prova trycket i SplitAdaptern, om trycket inte går att trycka neråt vänd på SplitAdaptern och montera stoppbrickan på motsatta sidan. Ta bort trycket och tryckespinnen ur SplitAdaptern och vrid tillbaka vredbrickan. Viktigt för nästa steg att vredbrickan i SplitAdaptern är i rätt läge.

Steg 2 (förspänn och montera SplitAdaptern)

Montera vredmedbringaren och ev. cylinder som på ett normalt lås. Vrid medbringaren så att den ligger mot vredbrickan i låshuset. Stick in vredmedbringaren i SplitAdaptern, här ska SplitAdaptern vara vinklad för att få rätt förspänning, och vrid SplitAdaptern så att den är parallell med dörrsidan. Skruva fast SplitAdaptern med genomgående skruvar och den medföljande täckbrickan.

Steg 3 (montera trycket)

Montera trycket och tryckespinnen med fjäder tillsammans med distansringen. Kontrollera så att trycket går lätt och att kolvarna dras in.


Steg 4 (slutför monteringen)

Slutför monteringen på andra sidan dörren och spänn de genomgående skruvarna så att SplitAdaptern sitter fast ordentligt. Kontrollera så att trycket går lätt och att kolvarna dras in samt att cylinder fungerar som det är tänkt. Om kolvarna inte dras in tillräckligt är det troligtvis för liten förspänning på vredmedbringaren (steg 2).

Kopplingsschema 870- & 880- (m. kolvkontakt).



Skiss 800-serien

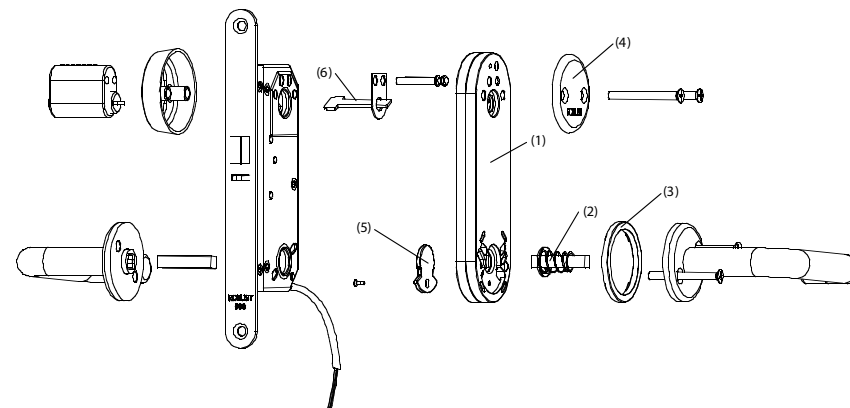

I förpackningen: SplitAdapter (1), tryckespinne med fjäder (2), distansring (3), täckbricka (4), stoppbricka (monterad) (5), vredmedbringare (6).

